



PHONE ACT

取扱説明書ACT編

Japanese Version 1.1


brastel
telecom

ACF 011003
(2010年4月)


目次

1. FLiPフォンACTスターターキット内容	5
2. FLiPフォンACT本体 仕様	5
3. 機能一覧	6
4. FLiPフォンACT本体 接続方法	8
5. 付録	12

1. FLIPフォンACTスターターキット内容

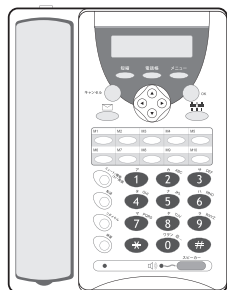

FLIPフォンACT本体

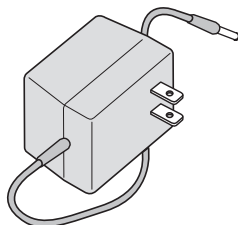

電源コード





LANケーブル



取扱説明書

2. FLIPフォンACT 本体 仕様

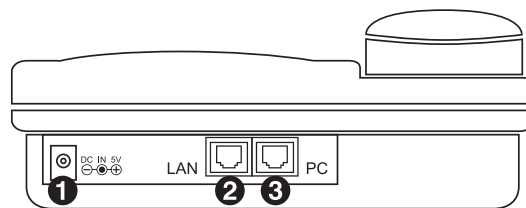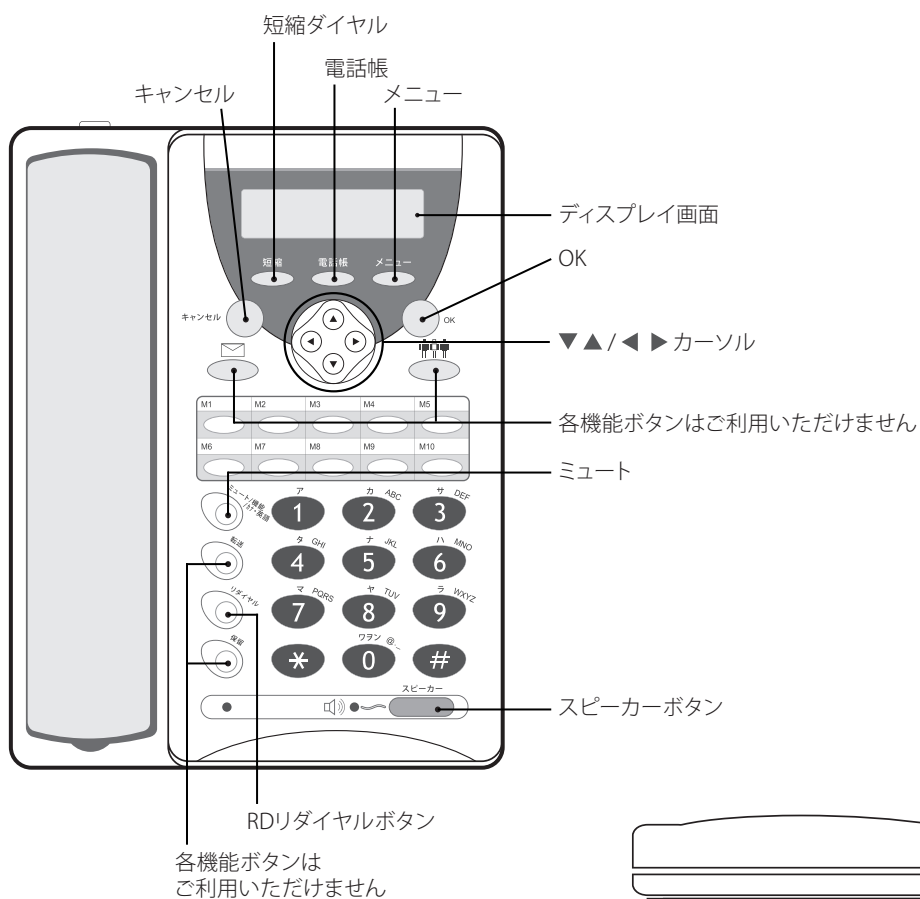

- ① 5V DC: 電源コードを接続するためのポートです。
- ② LAN: モデムまたはルーターへ接続するためのポートです。
- ③ PC: パソコンへ接続するためのポートです。

3. 機能一覧

機能	動作説明
示言語変更	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「ミュート/機能/カナ・英数」ボタンを押します。 2. 「1」を押します。 3. 画面に language/ ゲンゴと表示されます。 4. ◀ ▶カーソルを使って、ニホンゴ、または English (英語)を選択します。 5. 「OK」ボタンを押します。
電話のかけ方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 番号をダイヤルします。 2. 受話器を取ります。 または、スピーカーボタンを押します。
	<p>最終通話のリダイヤル方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「リダイヤル」ボタンを押します。 2. 画面に番号が表示されます。 3. 「OK」ボタンを押して、受話器を取ります。 または、「スピーカー」ボタンを押します。
電話帳	<p>電話帳に登録する</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「ナマエ」と出てくるまで「電話帳」ボタンを長押しします。 2. 氏名を入力して「OK」ボタンを押します。 3. 電話番号を入力して「OK」ボタンを押します 4. 再度「OK」ボタンを押すと、登録が完了します。 キャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。
	<p>電話番号を検索する</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「電話帳」ボタンを押します。 2. ▼ ▲カーソルを使って、変更したい電話番号を選択します。 選択した番号に電話する場合は、「OK」ボタンを押して受話器を取るか、「スピーカー」ボタンを押してください。
	<p>電話帳のデータを編集する</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「電話帳」ボタンを押します。 2. ▼ ▲カーソルを使って、変更したい電話番号を選択します。 3. 「電話帳」ボタンを押します。 4. ▼ ▲カーソルを使って「ヘンシュウ」を選択します。 5. 「OK」ボタンを押します。 6. 名前と電話番号を変更します。 7. 「OK」ボタンを押します。 8. 再度「OK」ボタンを押すと、登録が完了します。 キャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。
	<p>電話帳のデータを削除する</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「電話帳」ボタンを押します。 2. ◀ ▶カーソルを使って、削除したい電話番号を選択します。 3. 「電話帳」ボタンを押します。 4. ◀ ▶カーソルを使って、「サクジヨ」を選択します。 5. 「OK」ボタンを押します。 6. 再度「OK」ボタンを押すと、登録が完了します。 キャンセルする場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

3. 機能一覧

機能	動作説明
短縮ダイヤル	短縮ダイヤルを登録する 1. 「短縮」ボタンを押します。 2. 短縮番号 (00~09の間の数字) を入力します。 3. 「OK」ボタンを押します。 4. 登録したい電話番号を入力します。 5. 「OK」ボタンを押します。
	短縮ダイヤルを使って電話をかける 1. *(アスタリスク)と短縮番号を押します。 2. 「OK」ボタンを押します。 3. 受話器を取るか、スピーカボタンを押してください。
	短縮ダイヤルのデータを編集する 1. 「短縮」ボタンを押します。 2. 変更したい短縮番号 (00~09の間の数字) を入力します。 3. 「OK」ボタンを押します。 4. ◀カーソルを使って、電話番号を消します。 5. 新しい電話番号を入力します。 6. 「OK」ボタンを押します。
通話履歴	発信履歴を確認する 1. 「リダイヤル」ボタンを押します。 2. ▼ ▲カーソルを使って、電話番号を確認します。 3. ◀ ▶カーソルを使って、日付と時刻を確認します。 4. 「OK」ボタンを押すとリダイヤルできます。
	着信履歴を確認する 1. 「リダイヤル」ボタンを二回押します。 2. ▼ ▲カーソルを使って、電話番号を確認します。 3. ◀ ▶カーソルを使って、日付と時刻を確認します。 4. 「OK」ボタンを押すとリダイヤルできます。
音量設定	受話音量 受話器を取って、▼ ▲カーソルを使ってご希望の受話音量に設定してください。
	スピーカー音量 1. 「スピーカ」ボタンを押します。 2. ▼ ▲カーソルを使ってご希望の受話音量に設定してください。
	着信音量 着信中に▼ ▲カーソルを使ってご希望の受話音量に設定してください。
ミュート/機能/カナ・英数	電話中に「ミュート/機能/カナ・英数」ボタンを押すと、ミュートに設定されます。 もう一度ボタンを押すと、解除されます。

4. FLIPフォンACT本体 接続方法

FLIPフォンACT本体の接続はインターネット接続用に設置された機器により異なります。

お客様のケースに合ったFLIPフォンACT 接続モデル図をご参照ください。


本体の接続後、ネットワーク状態が安定するまでしばらくお待ちください。

重要事項

FLIPフォンACTは、あらかじめルーター（ルーター内蔵型モデム）および設定（PPPoE等）が必要です。


ケース A: ADSLルーター内蔵型モデム

接続前

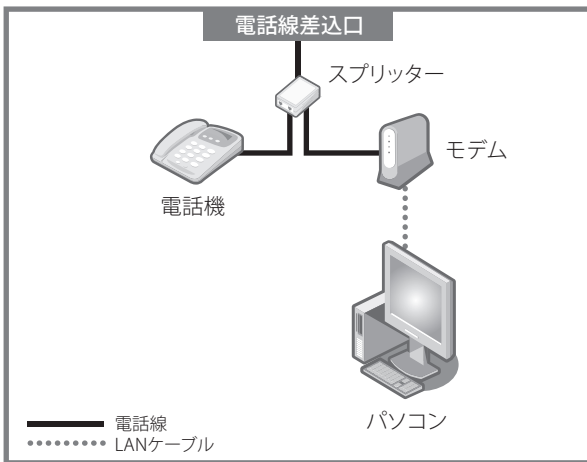


FLIPフォンACT接続前と接続後

接続後

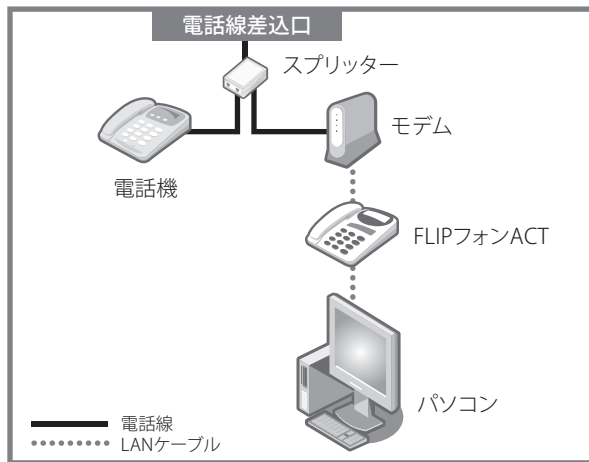


ケースB: ADSLモデム・ルーター分離型

接続前

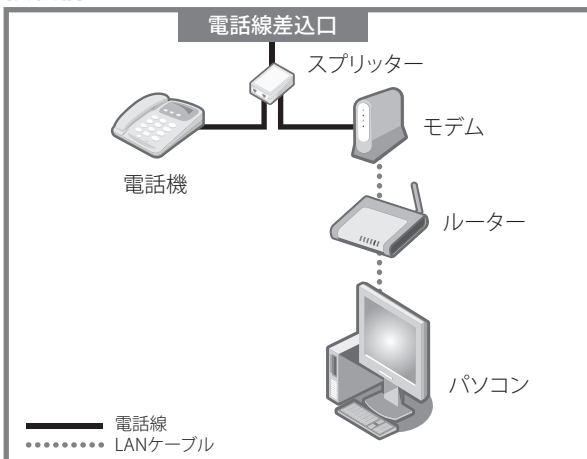


FLIPフォンACT接続前と接続後

接続後

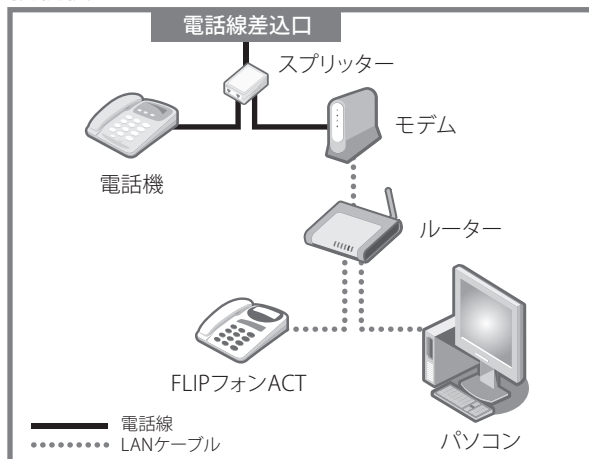


ケースC: 光ファイバー ルーター内蔵型モデム

接続前

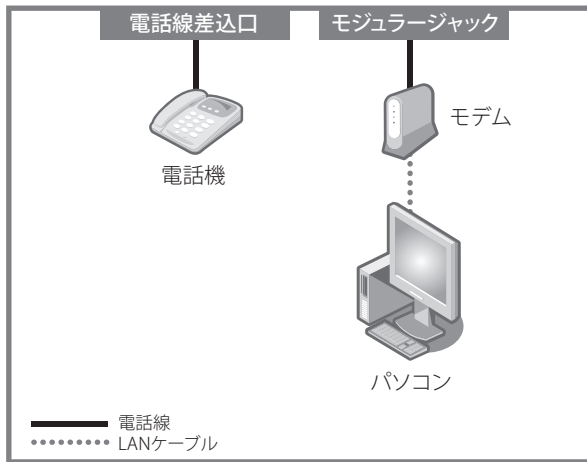


FLiPフォンACT接続前と接続後

接続後

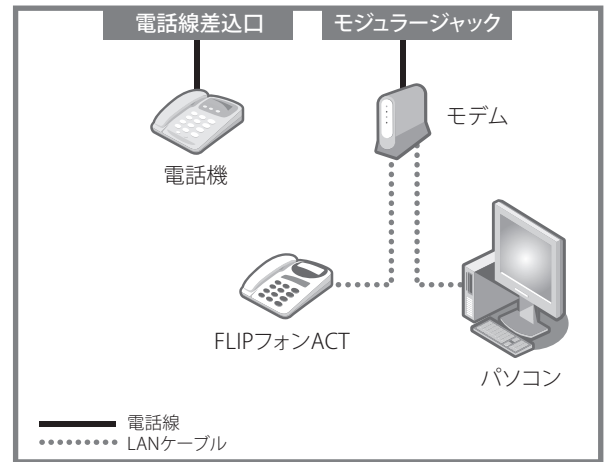


ケースD: 光ファイバー モデム・ルーター分離型

接続前

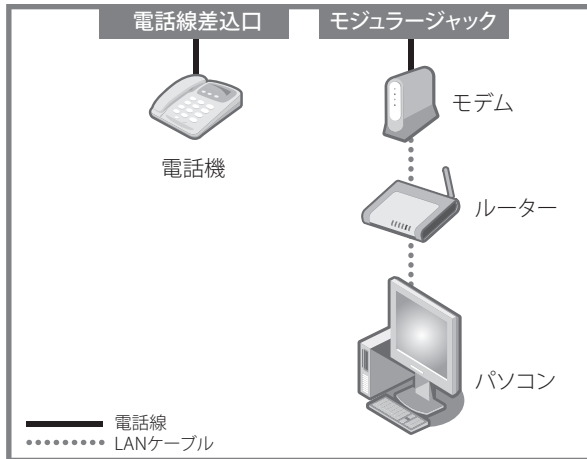


FLiPフォンACT接続前と接続後

接続後

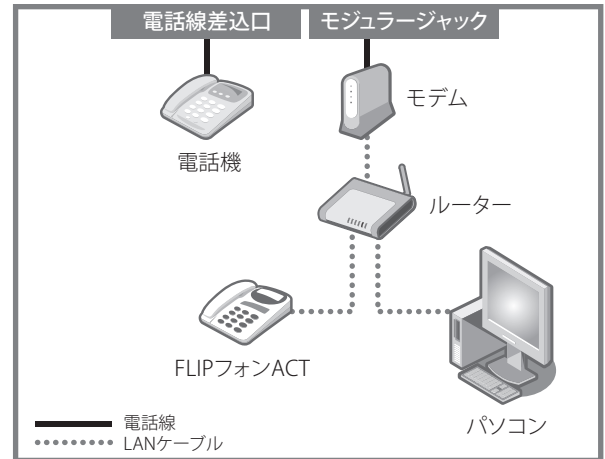

ケースE: 光ファイバー モデム・ルーター分離型 (IP電話機接続の場合)

接続前

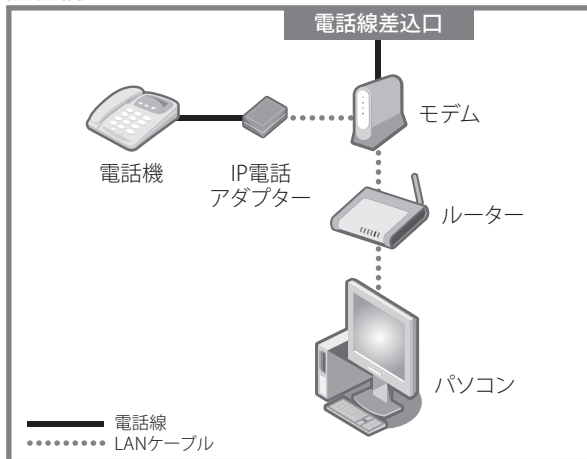

FLiPフォンACT接続前と接続後

接続後

