



FLiP ĐIỆN THOẠI FLIP ACT
Hướng dẫn sử dụng

Version 1.1

BỘ FLIP

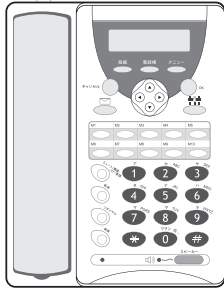


Máy điện thoại FLIP

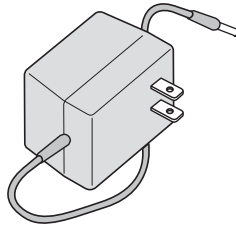

Dây nguồn AC/DC





Dây LAN

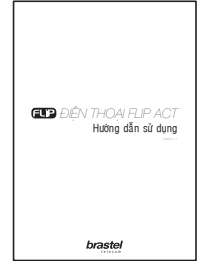

Bản hướng dẫn sử dụng

CẤU TẠO MÁY

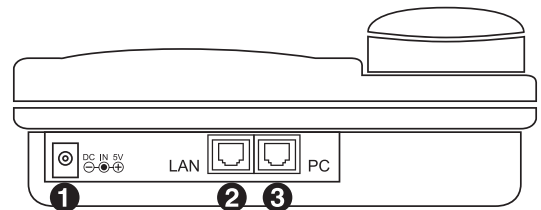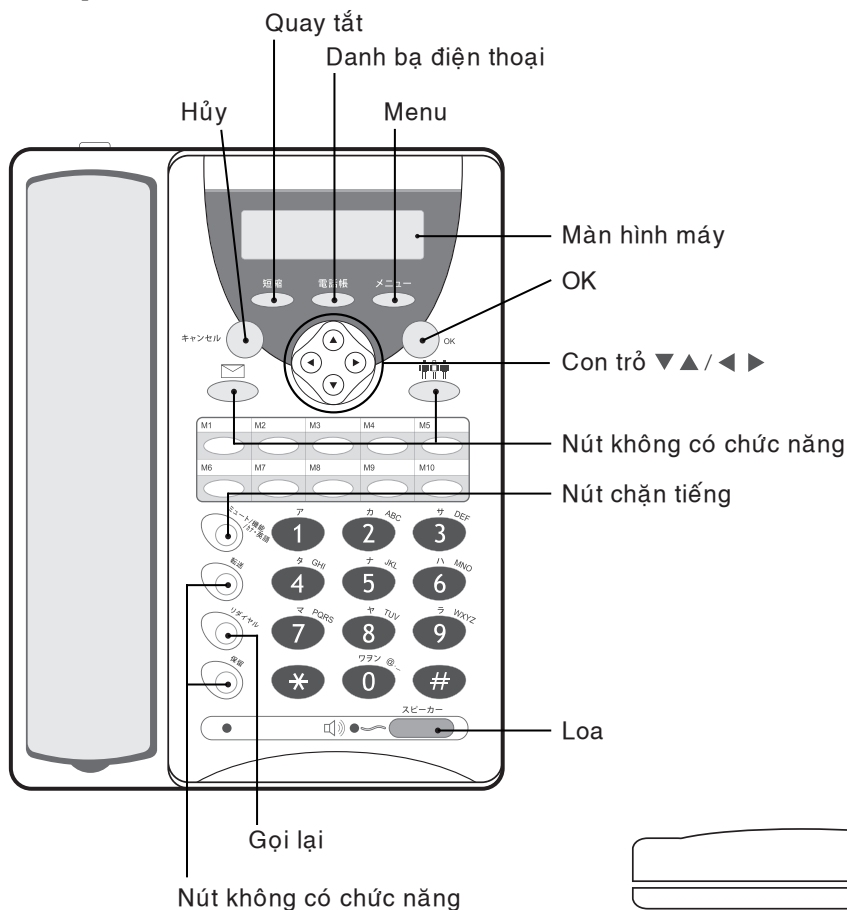

- ❶ 5V DC: Gắn với dây nguồn AC/DC
- ❷ LAN: Gắn với modem hoặc router
- ❸ PC: Gắn với máy tính.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÁY

CHỨC NĂNG	CÁCH TIẾN HÀNH
Thay đổi ngôn ngữ hiển thị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút ミュート. 2. Ấn nút số 1 3. Trên màn hình của máy sẽ hiển thị ngôn ngữ/ ゲンゴ 4. Dùng con trỏ ◀ ▶ để chọn tiếng Nhật 日本語 hoặc tiếng Anh (English) 5. Ấn nút OK
Thực hiện cuộc gọi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quay số điện thoại muốn gọi. 2. Nhắc ống nghe lên hoặc 3. Ấn vào nút loa スピーカー để nghe qua loa.
	<p>Muốn gọi lại số máy đã gọi trước đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút gọi lại リダイヤル 2. Khi số máy đã gọi trước đó hiển thị trên màn hình 3. Ấn nút OK và nhắc ống nghe lên hoặc 4. Ấn vào nút loa スピーカー
Chức năng của danh bạ điện thoại (電話帳)	<p>Muốn lưu số điện thoại:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút Danh bạ điện thoại 電話帳 cho tới khi mục Tên (Name) hiển thị trên màn hình máy. 2. Sử dụng các nút phím của máy để nhập tên người sử dụng và ấn nút OK. 3. Điền số điện thoại và ấn nút OK. 4. Kiểm tra lại thông tin đã nhập và ấn nút OK để kết thúc. <p>Muốn hủy bỏ các bước đã làm, ấn nút HỦY キャンセル.</p>
	<p>Muốn tìm số điện thoại:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút Danh bạ điện thoại 電話帳. 2. Dùng con trỏ ▼ ▲ để chọn số điện thoại muốn tìm. <p>Muốn gọi tới số điện thoại vừa tìm, ấn nút OK và nhắc ống nghe lên hoặc ấn vào nút loa スピーカー</p>
	<p>Muốn chỉnh sửa số điện thoại:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút Danh bạ điện thoại 電話帳. 2. Dùng con trỏ ▼ ▲ để chọn số điện thoại muốn chỉnh sửa. 3. Ấn nút Danh bạ điện thoại 電話帳. 4. Dùng con trỏ ◀ ▶ để chọn mục chỉnh sửa (Edit). 5. Ấn nút OK 6. Thay đổi tên (name) và/hoặc số điện thoại (phone number). 7. Ấn nút OK 8. Kiểm tra lại thông tin đã nhập và ấn nút OK để kết thúc. <p>Muốn hủy bỏ các bước đã làm, ấn nút HỦY キャンセル.</p>

CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÁY

CHỨC NĂNG	CÁCH TIẾN HÀNH
Chức năng của danh bạ điện thoại (電話帳)	<p>Muốn xóa số điện thoại:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút Danh bạ điện thoại 電話帳. 2. Dùng con trỏ ▼ ▲ để chọn số điện thoại muốn xóa. 3. Ấn nút Danh bạ điện thoại 電話帳. 4. Dùng con trỏ ◀ ▶ để chọn mục Xóa (Delete). 5. Ấn nút OK. 6. Xác nhận lại và ấn nút OK để kết thúc. <p>Muốn hủy bỏ các bước đã làm, ấn nút HỦY キャンセル.</p>
Quay tắt (短縮)	<p>Muốn lưu số điện thoại quay tắt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút Quay tắt 短縮. 2. Nhập số quay tắt cho số điện thoại (từ 00 đến 99). 3. Ấn nút OK. 4. Nhập số điện thoại muốn đăng ký quay tắt. 5. Ấn nút OK.
	<p>Muốn thực hiện cuộc gọi tới số máy đã đăng ký quay tắt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút hoa thị (*) và số quay tắt. 2. Ấn nút OK. 3. Nhắc ống nghe lên hoặc mở loa スピーカー.
	<p>Muốn chỉnh sửa số điện thoại:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút Quay tắt 短縮. 2. Nhập số quay tắt muốn chỉnh sửa (từ 00 đến 99). 3. Ấn nút OK. 4. Xóa số điện thoại bằng cách ấn vào con trỏ ◀. 5. Nhập số điện thoại mới. 6. Ấn nút OK.
Danh bạ cuộc gọi	<p>Muốn kiểm tra các cuộc gọi đi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút gọi lại (Redial). 2. Dùng con trỏ ▼ ▲ để kiểm tra các cuộc đã gọi đi. 3. Dùng con trỏ ◀ ▶ để kiểm tra ngày, giờ thực hiện cuộc gọi. <p>Lưu ý: Nếu muốn gọi lại số điện thoại đang kiểm tra ấn nút OK.</p>
	<p>Muốn kiểm tra các cuộc gọi đến:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấn nút gọi lại リダイヤル 2 lần. 2. Dùng con trỏ ▼ ▲ để kiểm tra các cuộc đã gọi đến. 3. Dùng con trỏ ◀ ▶ để kiểm tra ngày, giờ các cuộc gọi đến. <p>Lưu ý: Nếu muốn gọi lại số điện thoại đang kiểm tra ấn nút OK.</p>

CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÁY

CHỨC NĂNG	CÁCH TIẾN HÀNH
Điều chỉnh âm lượng	Âm lượng của máy: Nhấc ống nghe lên và ấn vào con trỏ ▼ ▲ để điều chỉnh âm lượng.
	Âm lượng của loa: 1. Ấn nút loa スピーカー. 2. Ấn con trỏ ▼ ▲ để điều chỉnh âm lượng.
	Âm lượng chuông: Đặt ống nghe xuống và ấn vào con trỏ ▼ ▲ để điều chỉnh âm lượng.
Chặn tiếng (Mute) (ミュート/機能/カナ・英数)	Trong khi đang thực hiện cuộc gọi, ấn vào nút chặn tiếng ミュート. Ấn lại nút chặn tiếng ミュート/機能/カナ・英数 một lần nữa nếu muốn kết nối lại cuộc gọi .

CÀI ĐẶT MÁY

Việc cài đặt máy sẽ phụ thuộc vào các thiết bị đã được kết nối sẵn với Internet.


Xem những trường hợp dưới đây và lựa chọn phương thức cài đặt phù hợp với đường dây mạng của mình.

Sau khi cài đặt xong điện thoại FLIP, vui lòng chờ vài phút để hệ thống ổn định.


LƯU Ý: Để sử dụng được FLIP ACT, phải có router hoặc modem có sẵn router và các thông tin sử dụng mạng đã được cài đặt sẵn.

TRƯỜNG HỢP A: Modem của mạng ADSL có sẵn router bên trong

TRƯỚC

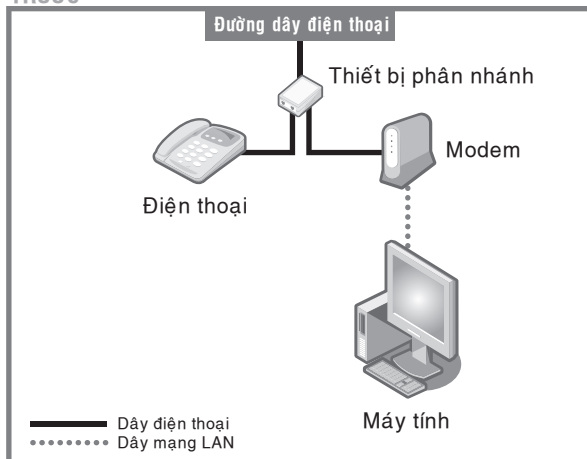


SAU

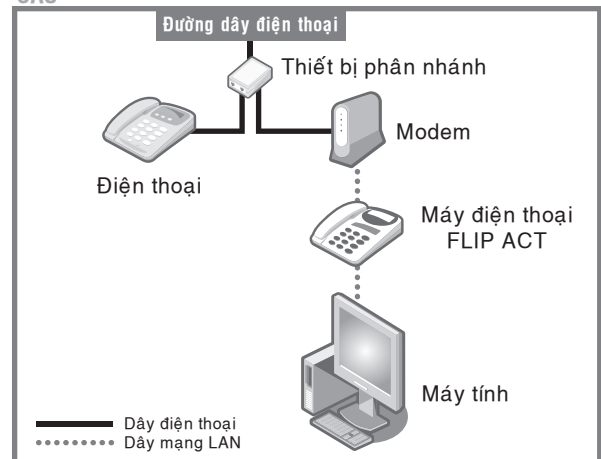


Trước và sau khi cài đặt máy điện thoại FLIP ACT

TRƯỜNG HỢP B: Modem và router của mạng ADSL là hai thiết bị riêng biệt

TRƯỚC

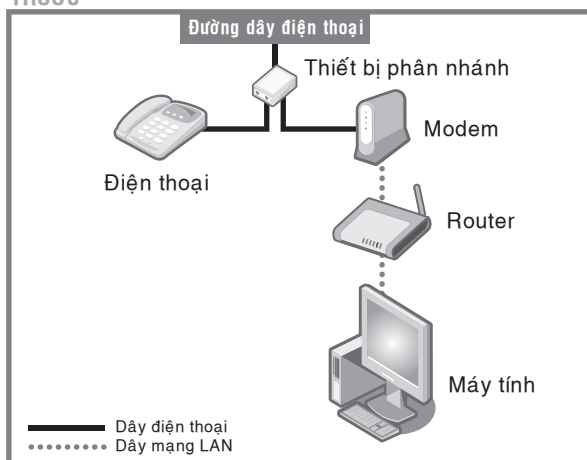


SAU

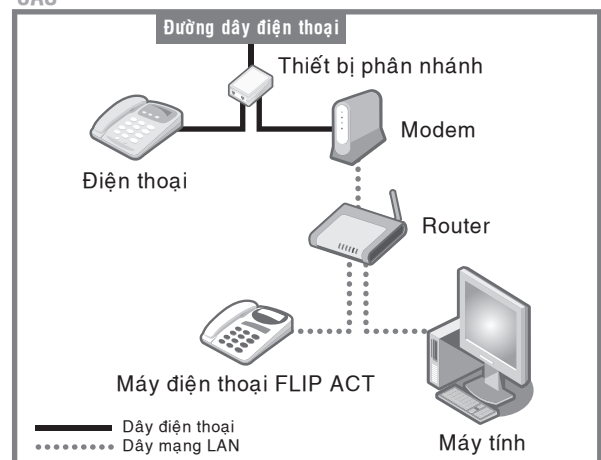


Trước và sau khi cài đặt máy điện thoại FLIP ACT

TRƯỜNG HỢP C: Đường truyền Internet là cáp quang/hikari với modem có cài sẵn router.

TRƯỚC

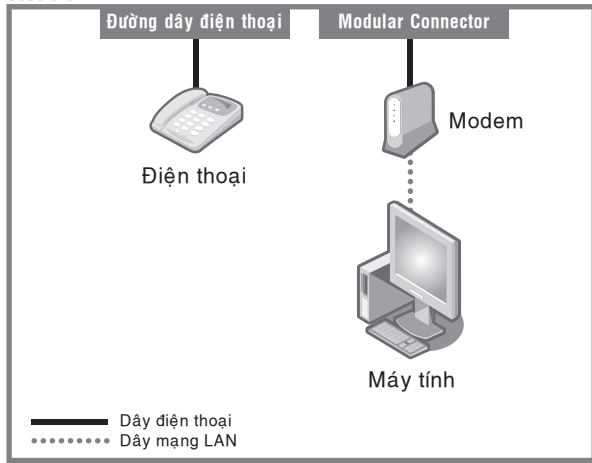


SAU

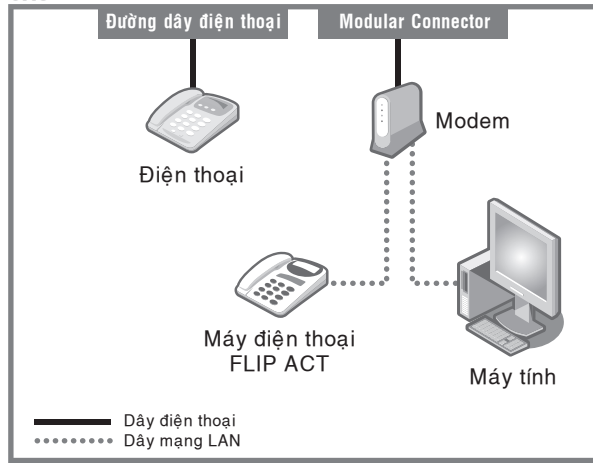


Trước và sau khi cài đặt máy điện thoại FLIP ACT

TRƯỜNG HỢP D: Đường truyền Internet là cáp quang/hikari với modem và router là hai thiết bị riêng biệt.

TRƯỚC

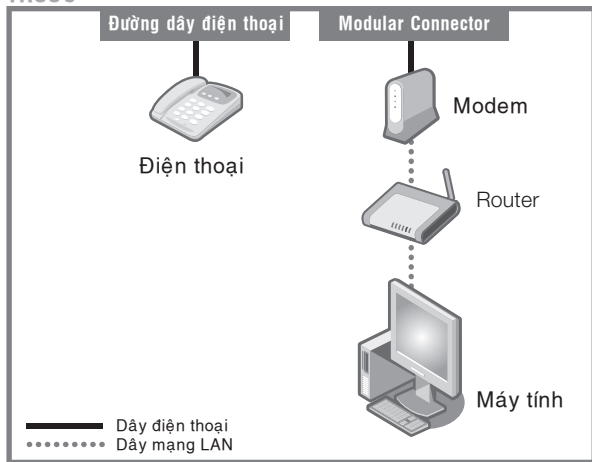


SAU

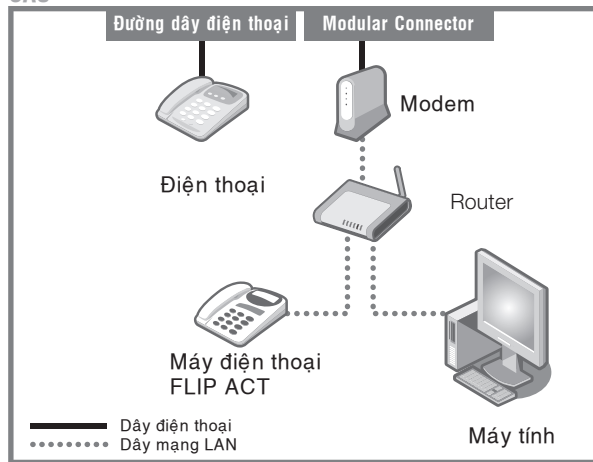


Trước và sau khi cài đặt máy điện thoại FLIP ACT

TRƯỜNG HỢP E: Đường truyền Internet là cáp quang/hikari điện thoại IP với modem và router là hai thiết bị riêng biệt.

TRƯỚC

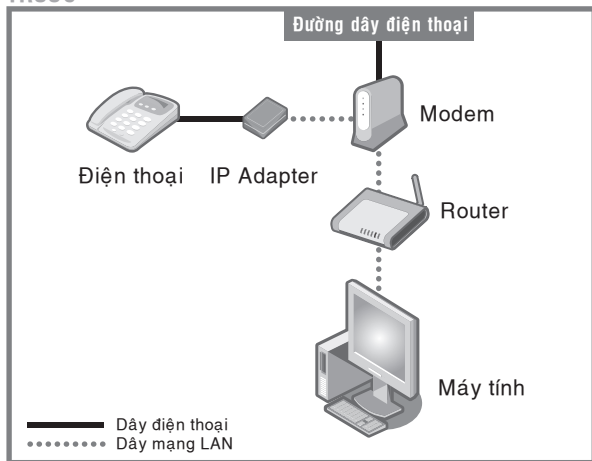

SAU

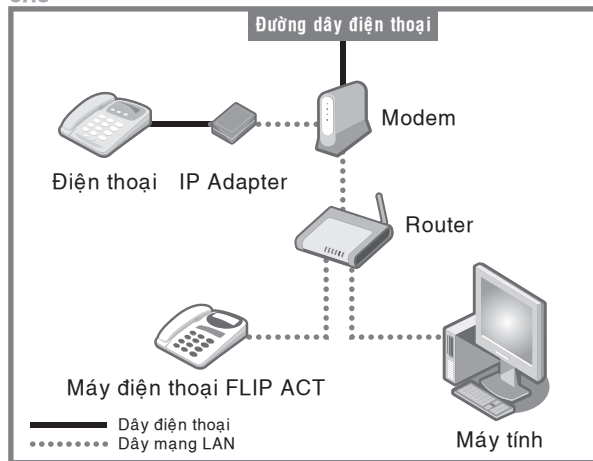

Trước và sau khi cài đặt máy điện thoại FLIP ACT